

かんたん 操作ガイド

 デジタルホームターミナル
TZ-LS300PW/300P
保存版


本ガイドはデジタルホームターミナルを使用していただくためのものですが、別冊子の取扱説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

リモコンはデジタルホームターミナルまたはテレビに向けて操作してください。

デジタルホームターミナルのリモコンでテレビを操作

デジタルホームターミナルのリモコンで、お手持ちのテレビの電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整などを操作することができます。

 デジタルホームターミナルリモコンの **電源** ボタンを 下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1 と 1	SONY (1)	3 と 5	富士通ゼネラル (2)	5 と 6
パナソニック(新2)	1 と 2	SONY (2)	3 と 6	三洋 (1)	6 と 1
パナソニック(旧)	1 と 3	パイオニア	4 と 1	三洋 (2)	6 と 2
パナソニック(新3)	1 と 4	シャープ (1)	4 と 5	三洋 (3)	6 と 3
パナソニック(新4)	1 と 5	シャープ (2)	4 と 6	三洋 (4)	6 と 4
ビクター	2 と 1	シャープ (3)	4 と 7	NEC (1)	6 と 5
東芝	2 と 5	三菱 (1)	5 と 1	NEC (2)	6 と 6
日立 (1)	3 と 1	三菱 (2)	5 と 2	AIWA	7 と 1
日立 (2)	3 と 2	三菱 (3)	5 と 3	FUNAI	7 と 2
日立 (3)	3 と 3	三菱 (4)	5 と 4		
日立 (4)	3 と 4	富士通ゼネラル (1)	5 と 5		

●初期設定は当社がいたしますが、リモコンの電池交換やテレビの買い換えの時などは再度設定が必要となります。 ●同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する番号を設定してください。 ●接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。 ●一部動作しない機種もあります。動作しない場合はテレビのリモコンをご使用ください。

ケーブルテレビを見る

テレビとデジタルホームターミナルの電源を入れてください。

1

デジタルホームターミナルリモコンのテレビ電源ボタンを押してください。

※本機のリモコンでテレビの電源が入らない場合は、テレビのリモコンで電源を入れてください。

2

デジタルホームターミナルリモコンの電源ボタンを押してください。

入力切り換える。

3

リモコンのボタンで

テレビ画面

入力切換

に切り換えてください。

※デジタルホームターミナルリモコンで切り換えできない場合は、テレビのリモコンで切り換えてください。

デジタルホームターミナルリモコン

電源

テレビ

画面表示

入力切換

ブラウザ

データ

メニュー

青

赤

緑

黄

番組表

決定

戻る

サブメニュー

S

地上

BS

CATV

VOD

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10

11

12

3桁入力

お好み

前選局

チャンネル

音量

4

デジタルホームターミナルを見たいチャンネルに合わせてください。

地上デジタル放送

を見る

とき

地上

ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10

11

12

NHK総合

NHK Eテレ

サンテレビ

毎日テレビ

KBS京都

ABCテレビ

テレビ大阪

関西テレビ

奈良テレビ

読売テレビ

KCNファミリーチャンネルまたはKCN京都ファミリーチャンネル

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。※KCNではサンテレビのデジタル放送は2016年までの期間限定で、デジタルホームターミナルでの受信に限り視聴可能です。

BSデジタル放送

を見る

とき

BS

ボタンを押して、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

リモコン番号

1あ

2か

3さ

4た

5な

6は

7ま

8や

9ら

10

11

12

NHK BS1

NHK BSプレミアム

BS日テレ

BS朝日

BS-TBS

BSジャパン

BSフジ

WOWOW (別途有料)

スター・チャンネル (別途有料)

BS11

TwellV

※「リモコン番号」ボタンにあらかじめ上記のチャンネルが設定されております。

CSデジタル放送

を見る

とき

お好みチャンネルを設定している場合は

CATVボタンを押して、1～12の数字ボタンを押してください。

設定済みのCSデジタル放送を見ることが出来ます。

それ以外のCSデジタル放送を見る時は、

CATVボタンを押して、3桁入力ボタンを押し、見たいチャンネルの数字ボタンを押してください。

【例】250chを見る

CATVボタンを押して、

3桁入力ボタンを押し、

2かABC → 5なJKL → 10記号

と、数字ボタンを続けて押してください。

(5秒以内に押してください)

0を入力するときは

10のボタンを押してください。

●CSデジタル放送のチャンネルは、毎月お届けするケーブルガイドをご確認ください。

※ケーブルガイドはデジタルHDコース・デジタルHDプライムコースのお客様にお届けしています。

地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送は『チャンネル』ボタンでの順送り選局もできます。

テレビの音量が調整できます。

※本機のリモコンで音量調整ができない場合は、テレビのリモコンをご使用ください。

ケーブルテレビを録画する

デジタルホームターミナルを使ってお手持ちの録画機器に見ている番組を録画するとき

1

録画機器の電源を入れる。

2

録画機器のリモコンの(チャンネル・入力切換)ボタンを押して、ビデオの表示を(L・外部)にします。

チャンネル表示が録画したいチャンネルになっているか確認してください。

録画機器の録画ボタンを押して録画してください。

デジタルホームターミナルの番組を録画しながら、デジタルホームターミナルの別の番組を見ることはできません。

※番組によっては録画できないものがあります。

※予約録画実行中はリモコンの操作ができなくなります。

※このデジタルホームターミナル自体には録画機能がないため、ダビング10には対応しておりません。

番組表から予約録画するとき

※予約録画には、デジタルホームターミナルとお手持ちの録画機器の両方の予約設定が必要となります。

1

番組表ボタンを押す。

2

で番組表から、録画したい番組を選び、決定ボタンを押す。

3

で「番組予約」を選び、決定ボタンを押す。

4

で「予約する」を選び、決定ボタンを押す。

5

お手持ちの録画機器の予約録画操作で、予約録画したい番組の日付、開始・終了時刻を設定する。録画チャンネルは(L・外部)にする。録画機器側の予約録画設定はお手持ちの録画機器の取扱説明書をご覧ください。

予約録画を取り消すまたは変更するとき

1

番組表ボタンを押す。

2

で予約した番組を選び、決定ボタンを押す。

3

で「予約削除」または「設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

※TZ-LS300PW/300PはUSB端子がついておりますので、外付けUSB対応ハードディスクドライブとの接続が可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

録画しながら別の番組を見る



- 1 テレビのリモコンで、チャンネルを選んでください。

※デジタルホームターミナルの番組を録画しながら、デジタルホームターミナルの別の番組を見ることはできません。

録画機器を再生する

- 1 テレビのリモコンで（入力切換・ビデオ）ボタンを押して、




に切り換えてください。

- 2 お手持ちの録画機器の再生操作をおこなってください。

※詳細はお手持ちの録画機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビと接続する

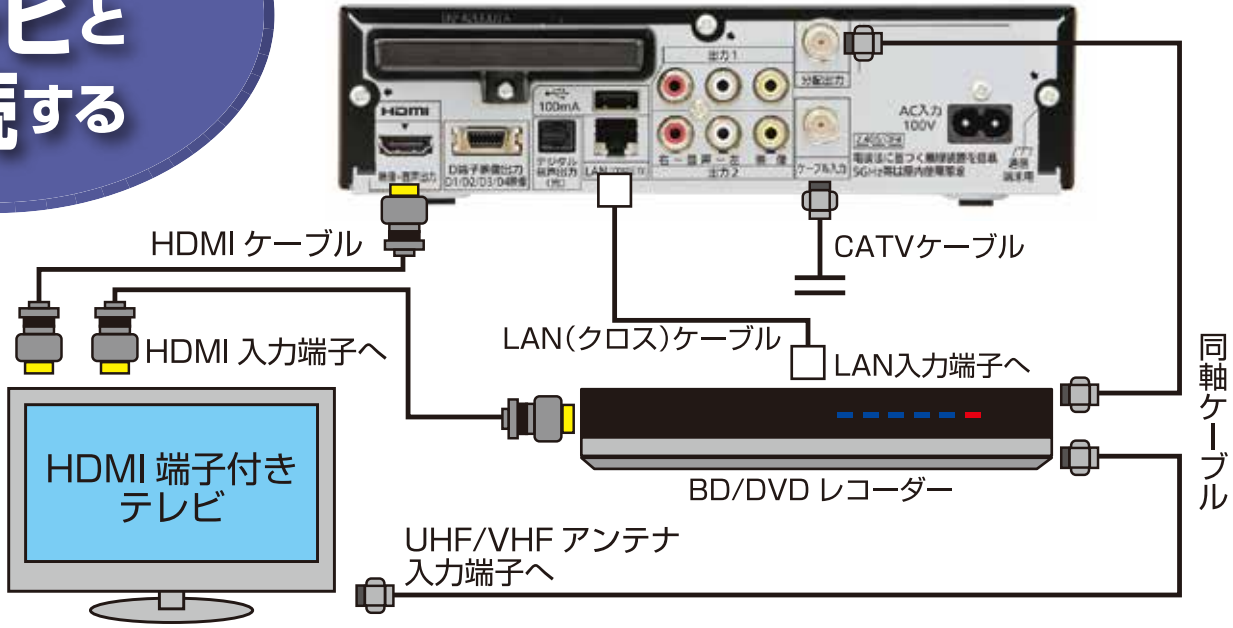

お好みチャンネルの設定

CSデジタル放送ワンタッチ選局 KCN/KCN京都では以下のチャンネルをお好みチャンネルとして設定しています。お客様ご自身でお好みチャンネルの選局を変更される場合は、取扱説明書をご覧ください。

CATV ボタンを押し、以下の **1 あ** ~ **12 じ** の数字ボタンを押して選局してください。

1 あ	ディズニー・チャンネル(239ch)	2 ぶ	アニマックス(241ch)	3 ぶ	ファミリー劇場(230ch)
4 あ	チャンネルNECO(222ch)	5 ぶ	日本映画専門チャンネルHD(125ch)	6 ぶ	ムービープラスHD(122ch)
7 あ	スーパー!ドラマTV HD(124ch)	8 あ	ディスカバリーチャンネル(256ch)	9 あ	J SPORTS 1 HD(168ch)
10 あ	スカイ・A sports+(211ch)	11 あ	スペースシャワーTV(262ch)	12 じ	MTV(263ch)

●故障かな?と思う前に…

症 状	確 認 事 項
テレビが映らない	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビの電源が入っていますか？ ●入力切換を確認されましたか？（中面ケーブルテレビを見る③入力を切り換える。をご確認ください。） ●デジタルホームターミナルにケーブルが正しく接続されていますか？
画面サイズが変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●放送する内容によって変わりますので、ご了承ください。
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか？ ●電池が正しく入っていますか？ ●デジタルホームターミナルまたはテレビの受光部に正しく向けて操作していますか？ ●予約録画実行中ではありませんか？ <p>※予約録画を中止したい場合は、本体前面部の電源ボタンを押してください。</p>
その他 不具合	<ul style="list-style-type: none"> ●デジタルホームターミナル本体前面部のフタを開けた部分にリセットボタンが付いています。何らかの不具合が生じた際には、押してください。 図1 と 図2 参照。 <div> <div> 図1 </div> <div> 図2 </div> </div> <p>本体前面部のフタを開けてください。</p> <p>リセットボタンを押してください。</p>

ケーブルテレビ視聴後、お出かけ前や就寝前は、なるべくデジタルホームターミナルの電源をお切り頂きますようお願いいたします。

ケーブルテレビの操作、不具合についてのお問い合わせ

0120-950-144 受付時間9:00~21:00

(IP電話からは0743-73-4403 受付時間9:00~17:30)